

Veja abaixo como especificar a chave que você precisa:

Modelo NR ou NTC, seguido da Amperagem, conforme tabela abaixo

PÓLOS:	CORRENTE I _n (A)															
	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	800	1000	1250
TRIPOLAR - NR ou NTC	63	80	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	800	1000	1250
TETRAP. - NR ou NTC	63/4	80/4	100/4	125/4	160/4	200/4	250/4	315/4	400/4	630/4	800/4	1000/4	1250/4	800/4	1000/4	1250/4

A configuração Padrão é com Manopla de Acionamento acoplada à chave, fixação pela base e proteção dos terminais contra contato acidental inclusa.

Para adicionar Acessórios à sua chave procure-os na seção de Acessórios e adicione seu código ao código da chave selecionada acima.

DIMENSÕES

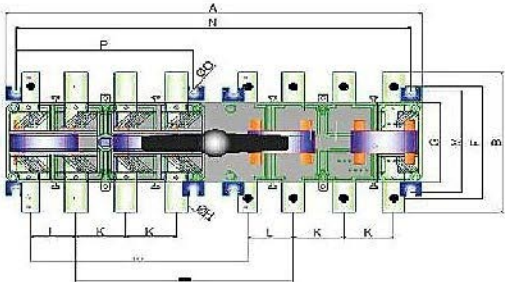
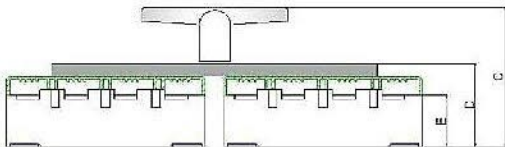


FIGURA 1 - COMUTADORA DE TRANSFERÊNCIA NTC

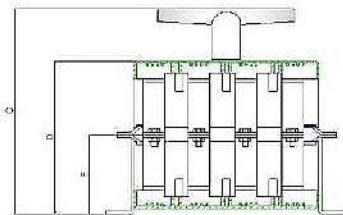
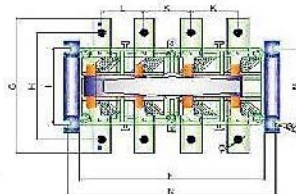
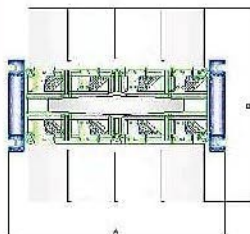


FIGURA 2 - COMUTADORA DE TRANSFERÊNCIA NR

MODELO	CORRENTE (A)	FIGURA	DIMENSÕES EM mm										FIXAÇÃO (mm)			
			A	B	C	D	E	F	G	H	K	L	M	N	O	P
NTC	200 a 400	1	420	150	168	105	68	191	90	10	50	50	167	326	12	163
	630 a 1250		585	215	215	115	92	215	130	14	65	65	185	524	14	262
	1600 a 2500		585	215	320	225	92	215	130	14	65	65	185	524	14	262

MODELO	CORRENTE (A)	FIGURA	DIMENSÕES EM mm										FIXAÇÃO (mm)				
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
NR	63 a 200	2	175	165	200	135	72	143	115	91	88	6,5	36	34	77	159	5,5
	250 a 400		264	231	225	154	84	204	150	120	123	10	50	50	110	240	7
	630 a 1250		343	260	310	215	40/190	285	210	170	130	14	65	65	143	320	8,5